

【一面鏡 取付説明書】


①洗面化粧台のベース部取り付けの確認

洗面化粧台のベース部分(キャビネットとワークトップ)が確実に固定されていることを確認してください。


②一面鏡の取付

一面鏡を取り付ける際には、下部より取り付けを行います。

下図のように、ミラー押さえ材 → キッチンパネル → ミラー押さえ材(棚板付) → ミラー押さえ材 → ミラー(鏡) → キッチンパネル見切り材の順に取り付けをします。

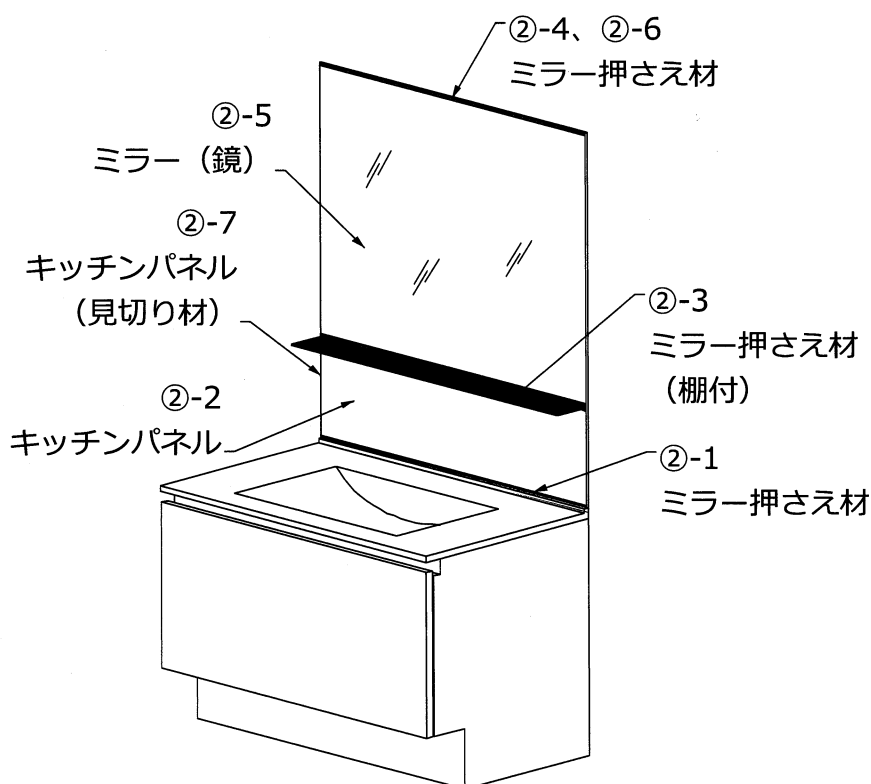

- ②-1.ミラー押さえ材には、縦長の下穴が開いていますので、付属のスリムヘッドネジ(φ4×40)を使用し、壁面へ固定します。ワークトップのバックガードの上端部にのせて固定する。ネジ固定部には、付属の保護スポンジを貼り付けてください。

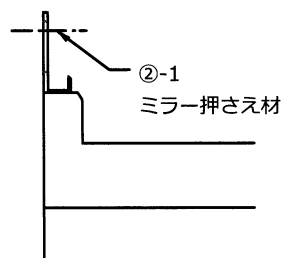


- ②-2.キッチンパネルは付属の専用両面テープと接着剤を使用し、壁面に固定します。左右均等に、チリを見ながら貼り付けてください。上部のミラー設置後、最後に見切り材を取り付けますので、その分も考慮し貼り付けをお願いします。

【一面鏡 取付説明書(つづき)】


②-3.ミラー押さえ材(棚付)を

②-1と同様に付属のスリムヘッドネジ
($\phi 4 \times 40$)を使用し、壁面へ固定します。

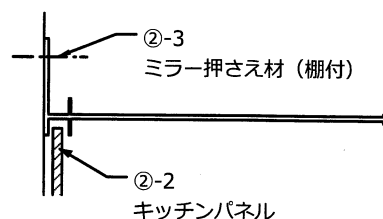


②-4.ミラー押さえ材を②-1と同様に

②-1と同様に付属のスリムヘッドネジ
($\phi 4 \times 40$)を使用し、壁面へ固定します。
ミラー(鏡)の高さ寸法を考慮し、
ミラー(鏡)を壁面に固定した後、このミラー
このミラー押さえ材を縦長の下穴を利用して、
押し下げて固定できるように位置を決めて
固定します。

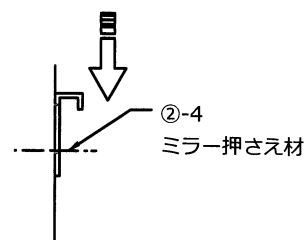


②-5.ミラー(鏡)を付属の両面テープと接着剤を使用し、壁面に固定します。

②-6.②-4の工程で取付したミラー押さえ材を 押し下げて引っかけて固定します。

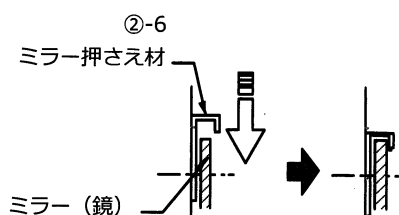

②-7.付属のキッチンパネル見切り材を接着剤を塗布して、キッチンパネルの両側に 差し込み固定します。見切り材を差し込む際は、ミラー押さえ材の内側に はめ込むように差し込んでください。

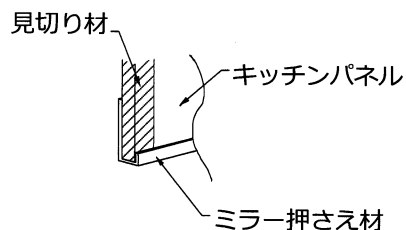

⚠ 注意

一面鏡を取付ける位置に取付桟があることを確認してから取付けしてください。



取付桟のない箇所で固定すると、使用中に一面鏡が落下し、
けがをする恐れがあります。

一面鏡は、必ず商品に同梱している専用のネジで取付けしてください。



適切なネジを使用せずに取付けすると、使用中に一面鏡が落下し、
けがをする恐れがあります。