


## 【施工前に】

壁と背板は 15mm 隙間があるため、  
しっかり固定できるようにビスを打つ位置に合わせて  
背面に厚み 15mm の棧を入れる。


※棧は現場手配  
(入荷時期によっては同梱されている場合がございます)

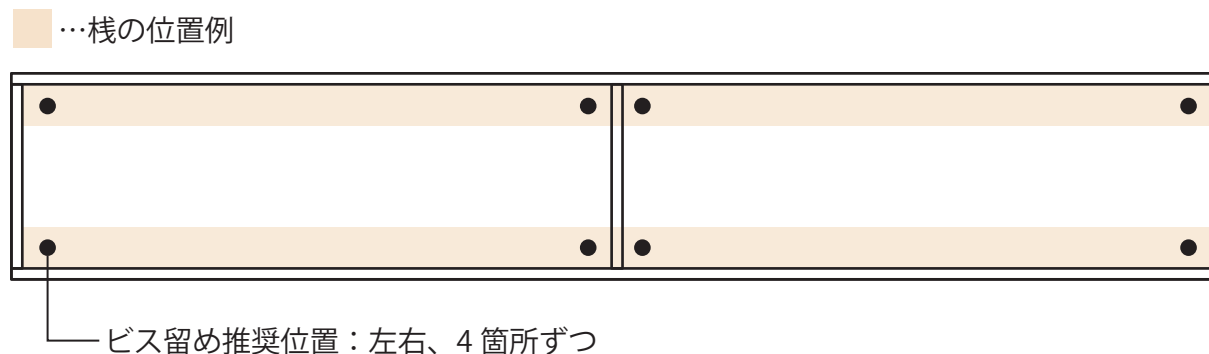

## 【下地について】

左右 4 箇所ずつ留める場合、  
両端と中心に下地を入れておく。(右図参照)

※下地の大きさは任意

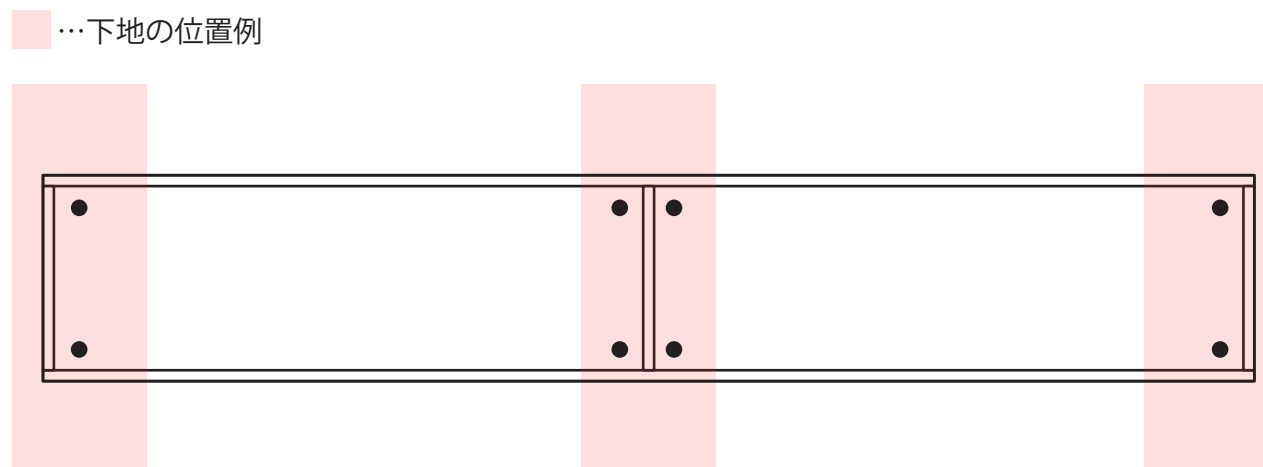

## 【施工時の注意点】

※ビスは下地の厚みに合わせて長めのものを使用する (現場手配)

※ビスを打つ前に必ず下穴を開けるようお願いします