

TETRA 吊戸棚+カウンター+下収納

取付説明書

設置前に、本書の注意事項および取付方法をよくお読みのうえ、正しく設置してください。 また、本書の安全上の警告・注意点では取扱についてのことも記載しておりますので、設置完了後は 本書をお客様にお渡しください。





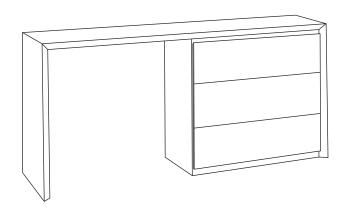

※イメージは 1800 のサイズとなっております。

■もくじ

● 安全にご使用いただくために	2
1 各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
2 詳細寸法一覧	4
3 取付前の準備について	5
4 取付方法	5 ~ 6

●安全にご使用いただくために

以下示した警告・注意事項は、使用者の身を守るためにも、必ずお守りください。

▲警告

使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

分解や改造はしないでください。 思わぬ事故の原因になる恐れがあります。

組込まれる予定の電気製品や水栓などについては、各説 明書および本体の表示事項を守り、正しく設置してくだ さい。思わぬ事故や故障の原因になる恐れがあります。

浴室など高温多湿な場所や、水に浸かる可能性がある床 面には設置しないでください。

キャビネットの劣化、また、電気用品を使用する場合は 感電のおそれがあります。 電気工事・給排水工事は、関連する法令・規定に従って、 必ず有資格者が行ってください。

火災・感電・漏水の原因になる場合があります。

| 据付は、壁面の木桟の位置や強度が十分であることを確認して、設置説明書通り正しく行ってください。

直射日光やストーブ、ヒーターなど、熱を発生するもの の近くに設置しないでください。

┃ 変色や変形、火災をおこすおそれがあります。

⚠ 注意

使用者が傷害を負うこと、又は物的損害の発生が想定される危害・損害の内容

据付施工・調整時には必ず軍手を着用してください。 ケガをするおそれがあります。

扉にぶらさがったり、乗ったりしないでください。また、 扉を開けすぎないでください。

思わぬ事故やケガにつながります。

| 引出しや引手にぶらさがったり、乗ったりしないでくだ さい。

思わぬ事故やケガにつながります。

組立設置完了後は、扉のがたつきやゆるみのないことを 必ず確認してください。


落下し、ケガをするおそれがあります。


| 扉が傾いたりガタついている時は、丁番のねじを締め直してください。

思わぬ事故やケガにつながります。

2 詳細寸法一覧

 $\langle \, \mathsf{TETRA} \, \rangle$

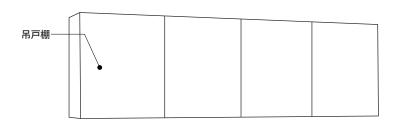

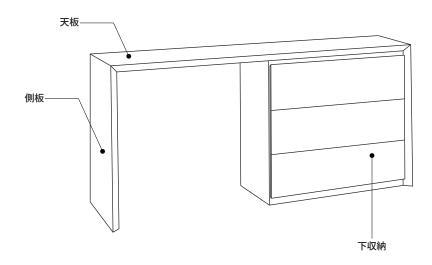

吊戸棚 1800	正面図	平面図	断面図
	1,800	1,800	370
吊戸棚 2600	2,660	2,660	370
カウンター 1800 カウンター 2600	1,800 050 000 000 000 000 000 000	1,800 1,800 1,720 40 1,720 40	058 8:00 140 40
	2,660 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	2,660 SE 2,580 II 40 40	850
下収納(引出し)	858	858	465

3 取付前の準備について

- ●別紙「背面収納カウンター 組み立て説明書」をよく読み、先に組み立ててください。
- ●本体の壁固定部分には、必ず固定用桟木か設置壁の前面に厚み 12 mm以上の JAS 規格品の合板を強固に取り付けてください。
- 取付壁面は露出する部分がありますので、クロス貼りなどの壁仕上げをしておいてください。

4 取付方法 ※壁などへの取付金物・ビスなど、取付に必要なものは現場手配でお願い致します。

各本体を壁に固定する。


①吊戸棚


水準器・下げ振りで本体の水平・垂直を調整しながら固定してください。

ビスを留める箇所は必ず下穴を開けておくようにお願いします。

本体と壁にすき間がないように押付け、前面・側面を揃え、ビスを打って固定します。最後にねじキャップを取付けます。


〔取付例〕

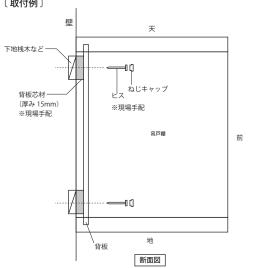

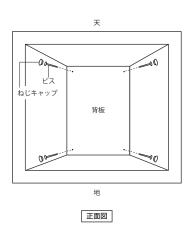

②カウンター

壁に接している面全体に接着剤を塗布し、カウンターと壁を貼付けます。

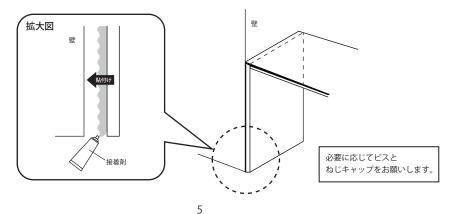

③下収納

水準器・下げ振りで本体の水平・垂直を調整しながら固定してください。

ビスを留める箇所は必ず下穴を開けておくようにお願いします。

カウンター本体に、すき間がないように押付け、前面・側面を揃え、ビスを打って 固定します。最後にねじキャップを取付けます。 ※据え置きでも問題ございません。

